


1. Przygotowanie płytki


Krawędź płytki, która będzie stykać się z profilem, ściąć w dolnej części pod kątem ok. 45° tak, aby zostawić niewielką część naturalnej krawędzi płytki.

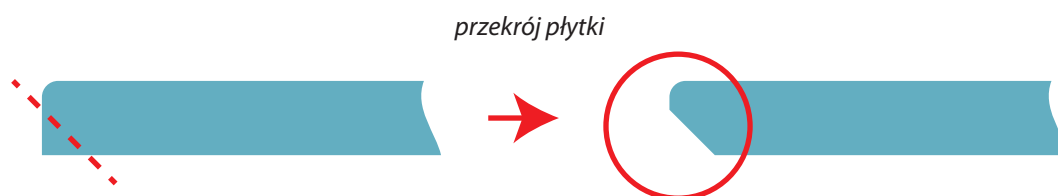

2. Montaż profilu

Podłoże przygotowane do układania profilu zewnętrznego, powinno być czyste, równe i zabezpieczone środkiem gruntującym.

Na tak przygotowane podłoże nanieść zaprawę klejącą do płytek ceramicznych.

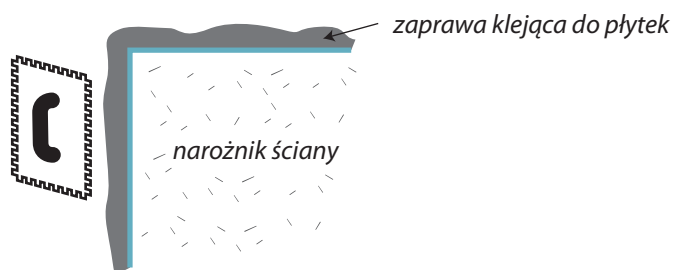

Umieścić profil na narożu ściany w naniesionej zaprawie klejącej. Wyrównać używając poziomicy. Umieścić i wyrównać płytki. W razie potrzeby wypełnić fugą szczeliny pomiędzy profilem a płytkami.

